



Gebrauchsanweisung **ERGO-Tisch**



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres ERGO-Tisches!

Der GS geprüfte **ERGO**-Tisch wurde entwickelt, um Ihnen ein rückengerechtes Arbeiten in verschiedenen Positionen zu ermöglichen.

Der **ERGO**-Tisch wird in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt. Er funktioniert rein mechanisch, ohne elektrische Energie.

Wichtige Hinweise!

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Aufbau und Inbetriebnahme genau durch. Die Gebrauchsanweisung bitte griffbereit unter der Tischplatte aufbewahren.

Achten Sie bitte bei der Montage auf eine rückengerechte Lastenhandhabung. Das Gestell wiegt bis 55 kg. Die Tischplatte wiegt bis 45 kg.

Bis zu 120 kg können an Schreibtischequipment, Vorrichtungen oder Lasten auf dem Tisch abgestellt werden.

Bei dem **ERGO**-Tisch handelt es sich um eine sehr sichere Konstruktion, die sich seit 1999 im Markt bewährt hat (3 Jahre Garantie). Bitte achten Sie darauf, dass während der Tischbewegung nicht in die beweglichen Teile gegriffen wird.

Der Tisch ist für die Aufstellung auf ebenen, festen und ausreichend tragfähigen Untergründen, innerhalb von Gebäuden, vorgesehen.



Aufbau

Der **ERGO**-Tisch wird entweder komplett montiert geliefert oder Tischplatte und Gestell sind getrennt.

Wenn sie getrennt geliefert werden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Die Tischplatte auf das Gestell legen und ausrichten.

Der maximale Abstand von der Außenkante der Platte bis zum Gestell:

Rechts, links und hinten = 200 mm, vorne = bis zu 300 mm

Die Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben am Gestell befestigen. Alle Schraubenlöcher müssen genutzt werden.

Achten Sie bei der Aufstellung bitte auf genügend Abstand zu anderen Gegenständen & Wänden, um keine Quetsch- und Scherstellen zu produzieren.

Einstellung

Inbetriebnahme

Der **ERGO**-Tisch verlässt aus Sicherheitsgründen den Holländerhof ohne Vorspannung. Er muss auf jeden Fall vor der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden, um eine leichtgängige Tischhöhenverstellung zu ermöglichen. Dies wird durch ein Fußpedal (unten rechts oder links) ausgeführt. Alternativ gibt es eine Handbedienung unter der Tischplatte, die eingerastet werden kann.


Symbole:

A: oberer Teil des Rahmens

B: obere Einstelllöcher, 2 Stellen
(auf der Rückseite des Rahmens)

C: untere Einstelllöcher, 2 Stellen

D: Einstellskala, 2 in jeder Seite

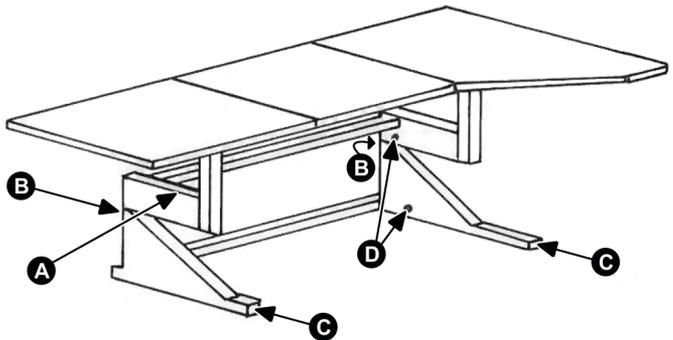

1. Nach der Befestigung der Tischplatte und Entfernung des Transportbandes, betätigen Sie das Fußpedal bzw. ziehen die Handbedienung heraus und rasten sie ein. Heben Sie die Tischplatte an, bis der obere Arm des Rahmens (A) eine waagerechte Position erreicht hat.
2. Vorgesehene Arbeitsmittel auf den **ERGO**-Tisch legen.
3. Stecken Sie nun durch das Loch im senkrechten Rahmen (B) den mitgelieferten Einsteckschlüssel (8 mm Sechskant) in die innenliegende Einstellschraube. Durch Drehen der Schraube verändern Sie die Stellung der Gasdruckfeder. Anschließend verstellen Sie an der Stirnseite des Fußes die Schraube (C). Der in (B) und (C) einzustellende Wert ergibt sich aus dem Gewicht der Arbeitsmittel plus dem Tischplattengewicht.

4. Wiederholen Sie die Einstellung auf der anderen Rahmenseite.
5. Bei zu viel Vorspannung lässt sich die Tischplatte zu leicht nach oben anheben. In diesem Fall müssten Sie aber unnötig viel Druck ausüben, um die Tischplatte nach unten zu bewegen. Das können Sie beheben, indem Sie alle Einstellwerte verringern.
6. Bei zu niedriger Vorspannung müssen Sie die Einstellwerte erhöhen.
7. Sie haben die optimale Einstellung der vier Einstellschrauben erreicht, wenn Sie dieselbe Kraft zum Heben bzw. Senken der Tischplatte benötigen.

Es gilt folgende Einstellregel:

Ab Baunummer 2500 sollen alle vier Skalen den gleichen Einstellwert anzeigen.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Alle **ERGO**-Tische sind mit Sicherheitsschlössern ausgestattet, welche die Tischbewegung bei Über- oder Unterlast von +/- 15 kg sperren. Tritt dieser Fall ein, lässt sich der **ERGO**-Tisch nicht mehr in der Höhe verstellen. Die Einstellungen (B) und (C) müssen dann neu angepasst werden (s.o.).

Wichtiger Warnhinweis

Arbeiten an der Gasdruckfeder dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

Standortwechsel Ihres ERGO-Tisches

Falls der **ERGO**-Tisch neu platziert werden soll, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Stellen Sie den Tisch mit den auf ihm liegenden Arbeitsmitteln in die niedrigste Position. Mit der mitgelieferten Transportsicherung bzw. einem Spanngurt wird der **ERGO**-Tisch gesichert. Räumen Sie danach den Tisch ab. Jetzt können Sie Ihren ergo-tisch neu platzieren. Legen Sie unbedingt Ihre Arbeitsmittel wieder auf den ergo-tisch, bevor die Transportsicherung entfernt wird. Nach dem Standortwechsel ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

Pflege- & Wartungshinweis

Um Blockierungen der Tischhöhenverstellung zu vermeiden, empfehlen wir, den **ERGO**-Tisch mindestens einmal monatlich, in der Höhe zu verstellen.

Wenn der **ERGO**-Tisch längere Zeit nicht in der Höhe verstellt worden ist, kann es vorkommen, dass das Sicherheitsschloss, trotz Betätigung des Fußpedals bzw. Handhebels, blockiert bleibt. Wir empfehlen, die Blockade, durch Einsprühen mit Öl von unten in die Seitenarme und anschließendem leichten „Ruckeln“ an der Tischplatte, zu lösen.



Holländerhof Flensburg Kappeler Werkstätten

Sollten sich weitere technische Fragen ergeben so wenden Sie sich bitte an die:

Kappeler Werkstätten
Mehlbydiek 26, 24376 Kappeln
prod@kappeler-werkstaetten.de
Tel. 04642 91 44 333

Holländerhof Flensburg
Preesterberg 20, 24943 Flensburg
Tel. 0461 676 0

Die Mitarbeiter stehen Ihnen auch bei allen anderen Fragen zum **ERGO**-Tisch zur Verfügung.



Büro-Arbeitstisch „ERGO“

ERGO-Tisch

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem **ERGO**-Tisch!

Ihre

Holländerhof Flensburg www.holländerhof.de

Kappeler Werkstätten www.kappeler-werkstaetten.de